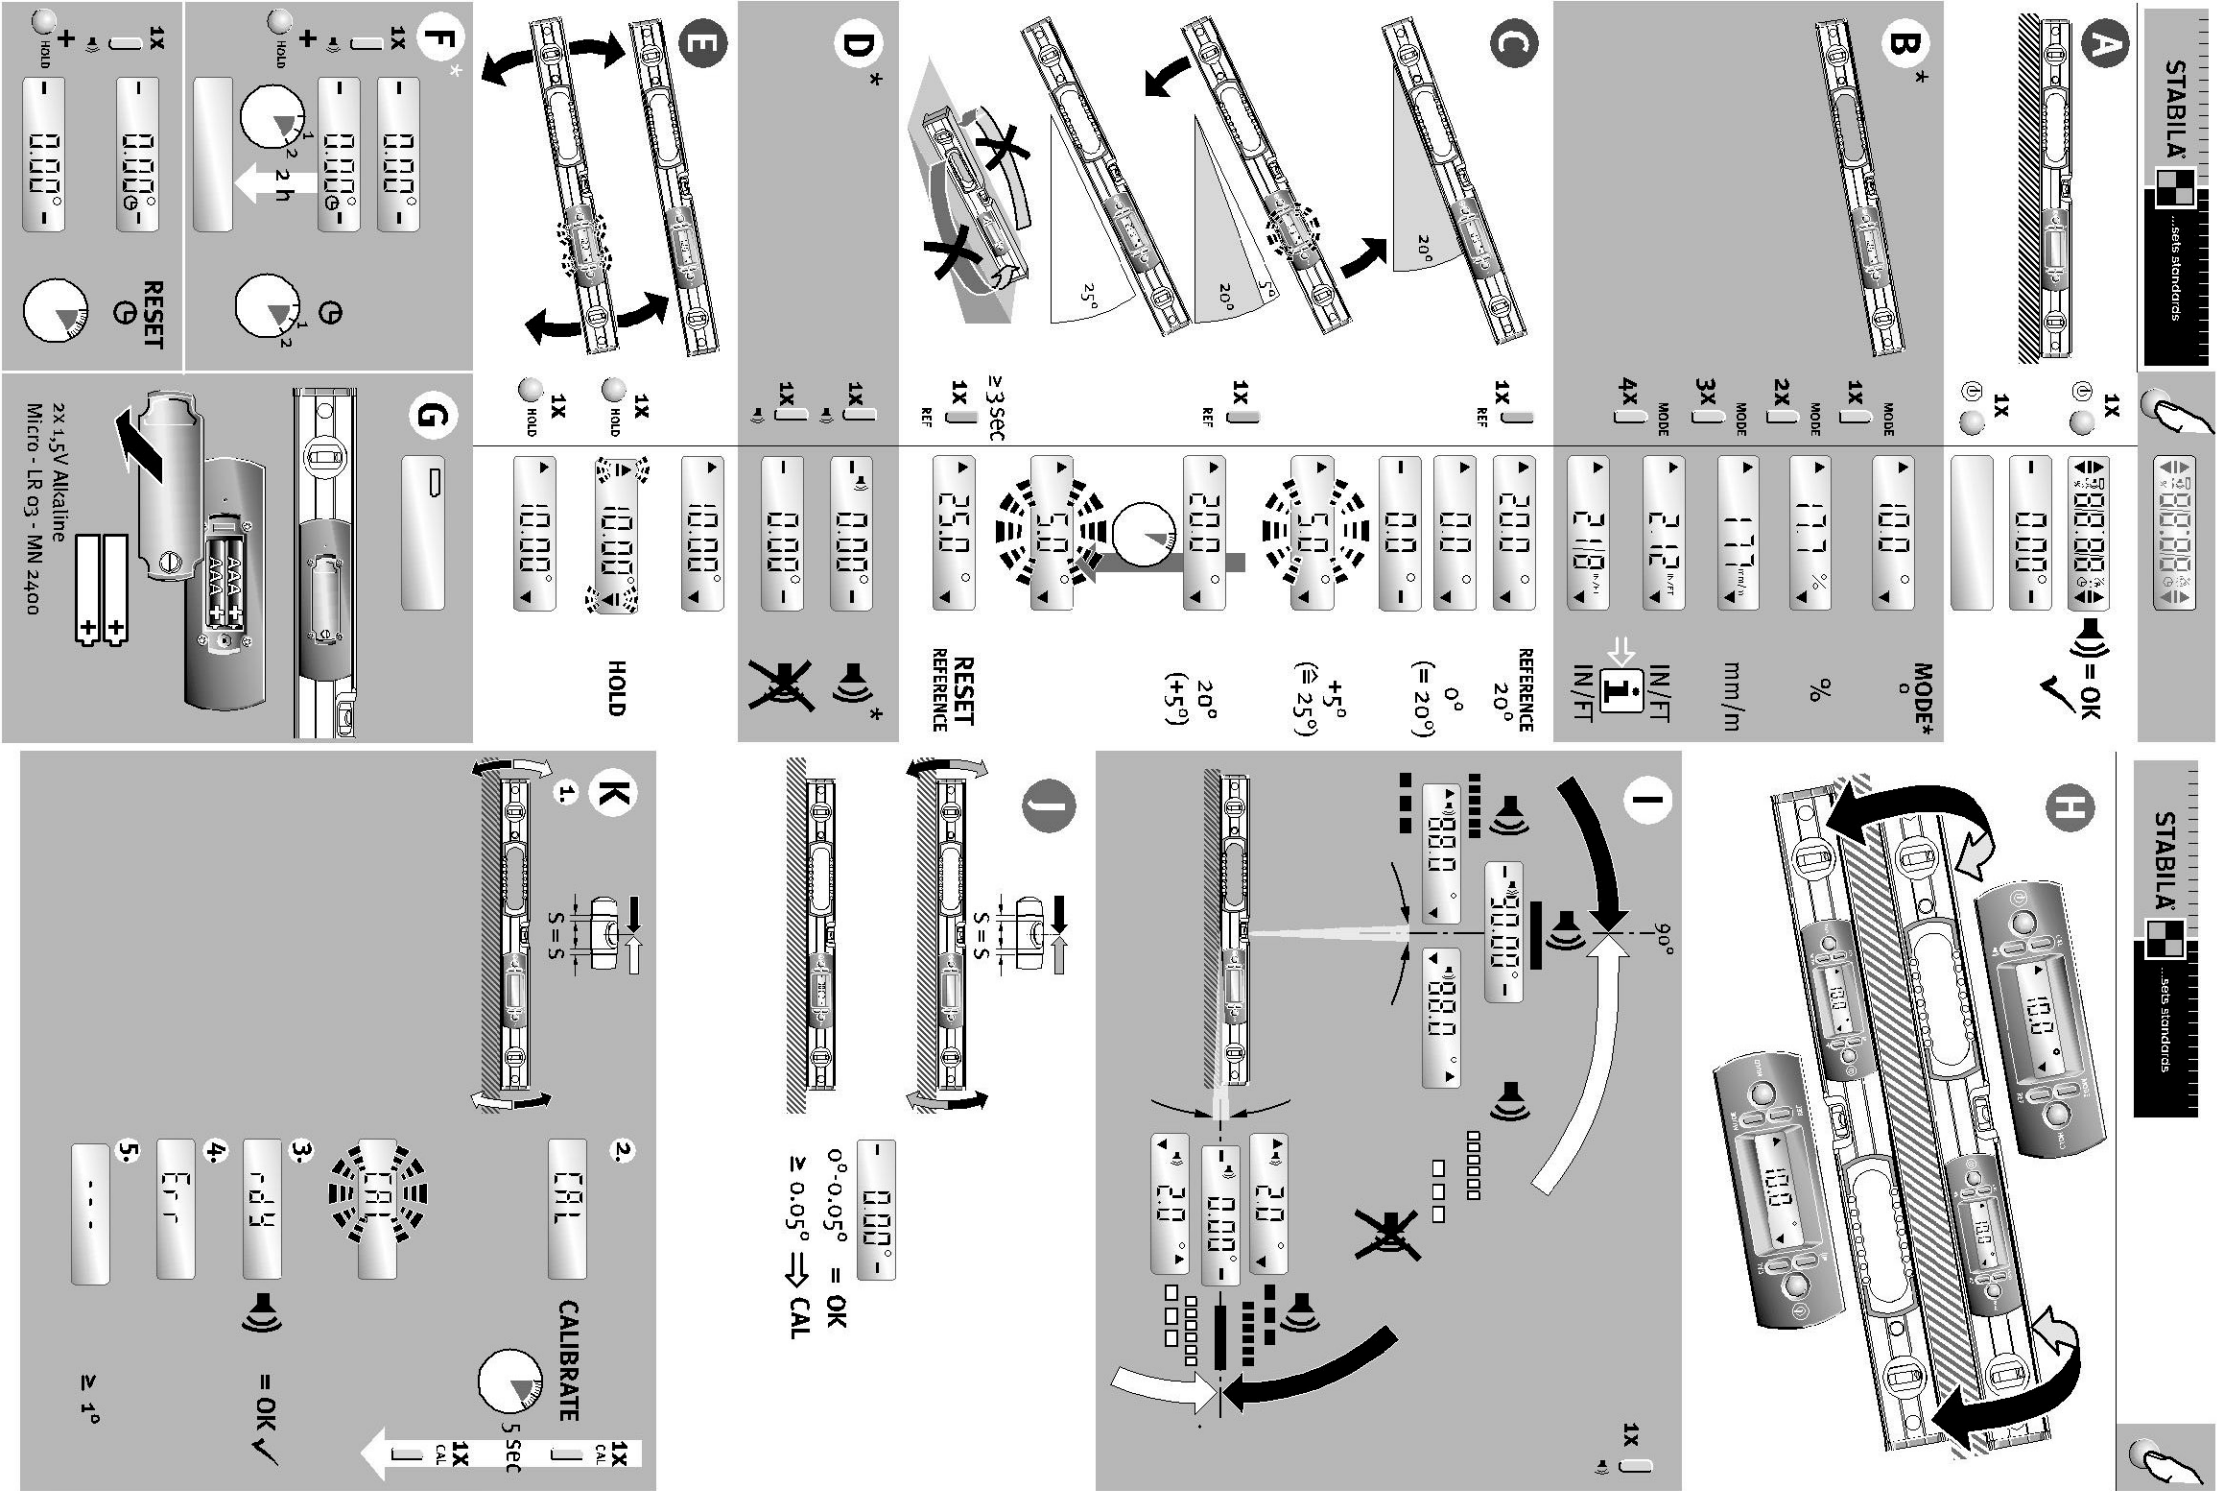

Záruční podmínky

Firma Stabila přejímá záruku za vady a chyby přislíbených vlastností přístroje v délce trvání 24 měsíců od koupě přístroje. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní chyby. Odstranění vad následuje podle vlastního uvážení záruční opravou nebo výměnou. Za jakékoliv další nároky nepřejímá firma Stabila žádnou odpovědnost.
Vady vzniklé nevhodným zacházením (např. poškození vzniklé pádem, provoz se špatným napájením, používání nevhodných zdrojů) stejně jako jakékoliv změny provedené na přístroji kupujícím nebo třetí osobou vylučují záruku.
Stejně tak STABILA nepřejímá odpovědnost za projevy běžného opotřebení a malé vady, které výrazně neovlivňují funkčnost přístroje.
Případné záruční požadavky napište a odevzdejte s vyplněným záručním listem (viz. poslední strana) a spolu s přístrojem Vašemu prodejci.

Návod k použití

Snažili jsem se, aby ovládání a jednotlivé funkce tohoto přístroje byly objasněny pokud možno jasně a srozumitelně. Jestliže by přesto zůstaly z Vaší strany jakékoliv otázky nezodpovězeny, je Vám kdykoliv k dispozici telefonická poradna a to na následujících číslech:

0049 / 63 46 / 3 09-470

Program recyklace pro naše zákazníky z EU:

STABILA nabízí podle norem WEEE program likvidace odpadů pro elektronické výrobky po uplynutí doby jejich životnosti.
Přesnìjší informace obdržíte na stránkách:

www.STABILA.de / Recycling
nebo na adrese:
0049 / 6346 / 309-0

Technická data:

CE

Přesnost měření:

Elektronický modul

0° + 90°:	0,05°
1°....89°:	0,2°

Vodní váha:

V normální poloze:	0,5 mm/m = 0,029°
Měření nad hlavou:	0,75 mm/m = 0,043°

Provozní napětí:	1,5V
Baterie:	2x AAA, Micro,LR03, MN2400
Doba provozu:	40 hod.
Oblast provozní teploty:	-10 °C do +50°C
Skladovací teplota:	-20 °C do +65°C

Technické zmœny vyhrazeny.

Záruční list pro STABILA 96/196 electronic

Zákazník:

Adresa:

Datum prodeje:

Prodejce (razítko, podpis):

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler
Germany

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

CZ

- **A** Zap / Vyp s automatickým testem displeje
- * **B** Volba provozního režimu = volba měřicí jednotky — **MODE**
  - Při IN/FT v režimu indikace přerušení: maximální přesnost indikace = 1/8" ~ 0,5°
- **C** Nové nulování = volně zvolitelná nulová poloha jako referenční poloha — **REF**
- **D** Akustický signál Zap / Vyp
- **E** Paměť naměřených hodnot = uložení aktuální naměřené hodnoty — **HOLD**

* **F** Nastavení vypínacího času
Nastavení z výroby: 10 Min
volitelně: 2 hod.

- **G** Výmena baterií
- **H** automatické obrácení indikace při měření nad hlavou
- **I** Pomůcky při ustavování: opticky – akusticky
- **J** Kontrola přesnosti
  - před každým začátkem práce
  - vodorovné ustavení pomocí libely
  - u rozdílů › 0,05° nová kalibrace

* **K** Kalibrace **CAL**
1. vodorovné ustavení pomocí libely
2. automatická kalibrace
3. konec kalibraces — rdy = OK

Indikace chyb:
4. Err
= otřesy během kalibrace
--› znovu zapnout přístroj
5. - - -
= úhel › 1° vůči továrnímu nastavení
--› znovu začít od bodu 1

* Zvolené nastavení zůstane po vypnutí přístroje uloženo v paměti.

Pokyny
Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, vyndejte baterii.